

**GARMIN**

# Colorado™ Series

*all-terrain GPS navigator*

## Εγχειρίδιο Χρήσης



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Colorado.....	3	Ήλιος και Σελήνη.....	20
<b>Ξεκινώντας</b> .....	<b>4</b>	Κυνήγι και ψάρεμα.....	20
Εγκαθιστώντας τις μπαταρίες.....	4	Προγραμματισμός πορείας.....	20
Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το Colorado.....	4	Ενεργή πορεία.....	21
Χρησιμοποιώντας το Rock 'n Roller.....	5	Διαχείριση σημείων.....	21
Χειρισμός του Colorado.....	5	Ξυπνητήρι.....	22
Επίπεδο συστήματος.....	6	Κομπιουτεράκι.....	22
Κύλιση.....	6	Χρονόμετρο.....	23
Εισαγωγή κειμένου.....	7	Δορυφόρος.....	24
<b>Βασική λειτουργία</b> .....	<b>8</b>	Αλλαγή προφίλ.....	25
Χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις.....	8	Υπολογισμός περιοχής.....	25
Προφίλ.....	8	<b>Ρυθμίζοντας το Colorado</b> .....	<b>26</b>
Ρυθμίζοντας το προφίλ.....	8	Σύστημα.....	26
Δημιουργία και εφαρμογή σημείων πορείας.....	9	Οθόνη.....	27
Πλοήγηση προς ένα προορισμό.....	10	Συντομεύσεις.....	27
Πλοήγηση από το μενού "Προς τα που".....	10	Αλλαγή προφίλ.....	28
Επιλογές αναζήτησης "Προς τα που".....	11	Χάρτη.....	28
Πλοήγηση από τη σελίδα του χάρτη.....	11	Ίχνη.....	29
<b>Εφαρμογές</b> .....	<b>12</b>	Δρομολόγηση.....	30
Σελίδα χάρτη.....	12	Ναυτικό.....	30
Εφαρμογή Geocaching.....	13	Ώρα.....	31
Σελίδα πυξίδας.....	14	Μονάδες.....	31
Ρυθμίζοντας την πυξίδα.....	14	Μορφή θέσης.....	31
Διάγραμμα αλλαγών υψομέτρου.....	15	Κατεύθυνση.....	32
Υπολογιστής ταξιδιού.....	16	Υψομετρητής.....	32
Επιλογές του Υπολογιστή ταξιδιού.....	16	Καλιμπράρισμα.....	33
Wherigo.....	16	Fitness.....	34
Ίχνη.....	17	<b>Παράρτημα</b> .....	<b>35</b>
Άλλα.....	17	Σύνδεση με Η/Υ.....	36
Ασύρματη κοινή χρήση.....	18	Διαχείριση δεδομένων.....	36
Προβολή εικόνων.....	18		
Απεικόνιση 3D.....	18		
Ημερολόγιο.....	19		




## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

### Εγκαθιστώντας τις μπαταρίες

Το **Colorado** λειτουργεί με δύο AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλκαλικές, NiMH ή μπαταρίες λιθίου.


### Για να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες:


1. Αφαιρέστε το κάλυμα της μπαταρίας, σηκώνοντας το μάνδαλο ενώ σύρετε το κάλυμα στο πίσω μέρος του Colorado.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμα σύροντας το επάνω στο Colorado και έπειτα ασφαλίστε το μάνδαλο.

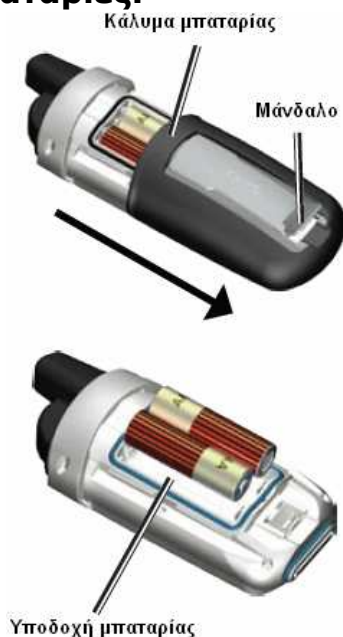

**Σημείωση:** Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το Colorado για αρκετούς μήνες. Τα αποθηκευμένα σας δεδομένα δεν χάνονται όταν αφαιρούνται οι μπαταρίες.

### Ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας το Colorado

Για να το ενεργοποιήσετε πιέστε και κρατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Garmin στην οθόνη.

Για να το απενεργοποιήσετε πιέστε και κρατήστε το κουμπί .

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Colorado ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δορυφορικά στοιχεία και να καθορίσει την παρούσα θέση σας.

Όταν το ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, πρέπει να


**Σημείωση:** Για να λάβετε δορυφορικά σήματα πρέπει να βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και να βλέπει η συσκευή καθαρά τον ουρανό.

ρυθμίσετε, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας και το θερινό ή χειμερινό ηλιοστάσιο.

## Χρησιμοποιώντας το Rock `n Roller

Όταν ψάχνετε για να επιλέξετε λειτουργίες στο Colorado μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Rock `n Roller**.


Το **Rock `n Roller** στρέφεται σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε σε λίστες ή οθόνες του Colorado ή για να κάνετε ζουμ σε κάποιο χάρτη.

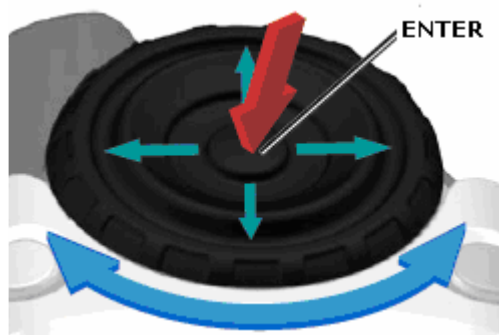

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σημεία στο χάρτη πιέζοντας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

Για να επιλέξετε κάποιο σημείο μπορείτε να πιέσετε το κουμπί **ENTER** το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του **Rock `n Roller**.

## Χειρισμός του Colorado

**Κουμπί POWER** – Πιέστε και κρατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Colorado. Πιέστε γρήγορα και αφήστε το, για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων συστήματος.

**Rock `n Roller** – Για να κάνετε highlight κάποιο σημείο στην οθόνη χρησιμοποιείτε το Rock `n Roller και πιέστε το **ENTER** για να πραγματοποιήσετε την επιλογή.

**Μαλακά κουμπιά** – Το αριστερό και το δεξί μαλακό κουμπί μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να εισέλθετε στις συγκεκριμένες λειτουργίες που αναγράφονται στις ετικέτες.


**Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** – Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του Colorado. Αν θελήσετε να επιστρέψετε στις εργοστασιακές μπορείτε να επιλέξετε **Επαναφορά**.



## Επίπεδο συστήματος

### Ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού

Για να ρυθμίσετε τον οπίσθιο φωτισμό του Colorado,

1. Πιέστε και αφήστε γρήγορα το κουμπί 
2. Γυρίστε το Rock 'n Roller για να αυξήσετε ή να μειώσετε το οπίσθιο φως
3. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.



## Κύλιση

Όταν θέλετε να μετακινηθείτε σε μια λίστα επιλογών ή εφαρμογών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Rock 'n Roller** για να μετακινηθείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε. Όταν μια λίστα είναι μεγαλύτερη από όση η σελίδα μπορεί να απεικονίσει, εμφανίζονται στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης κυλιόμενες μπάρες.



## Εισαγωγή κειμένου

Όταν εισάγετε κείμενο, γυρίστε το **Rock `n Roller** για να επιλέξετε χαρακτήρες από τη λίστα. Οι επιλεγμένοι χαρακτήρες εμφανίζονται πάνω από τη λίστα.

Για να προσθέσετε ή να διαμορφώσετε πληροφορίες,

1. Στη σελίδα **Συλλαβισμός** γυρίστε το Rock `n Roller στο χαρακτήρα που επιθυμείτε. Πιέστε **ENTER** για να επιλέξετε το χαρακτήρα. Για διαστήματα μεταξύ των λέξεων ή των αριθμών, επιλέξτε \_ (κάτω παύλα).
2. Επιλέξτε **Έγινε** όταν η επιλογή κειμένου έχει πραγματοποιηθεί.
3. Επιλέξτε **Άκυρο** για να σταματήσετε την εισαγωγή κειμένου χωρίς να κάνετε αποθήκευση και για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.



Σελίδα Εισαγωγής Κειμένου

## **ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Οι συνήθεις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στο Colorado είναι προσβάσιμες από τις συντομεύσεις. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη ή τη πυξίδα, ή να ρυθμίσετε το Colorado, μπορείτε να το κάνετε μέσω των συντομεύσεων.

### **Χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις**

Για να εισέλθετε στο μενού των συντομεύσεων πατήστε το δεξί μαλακό κουμπί με την ετικέτα **Συντομεύσεις** και γυρίστε το **Rock 'n Roller** για να δείτε όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές. Τις εφαρμογές που δεν εμφανίζονται στις συντομεύσεις, μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας το **Others**.

**Μενού  
Συντομεύσεων**



## **Προφίλ**

Το προφίλ είναι μια συλλογή ρυθμίσεων που σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το Colorado, περνώντας από τον ένα τρόπο χρήσης στον άλλο. Επειδή το Colorado μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια ποικιλία λειτουργιών GPS, αποθηκεύοντας συγκεκριμένα προφίλ για διαφορετικές λειτουργίες, επιτρέποντας σας έτσι να κινείστε γρήγορα από τον ένα τύπο μιας δραστηριότητας σε έναν άλλο. Επίσης σας επιτρέπει να μοιράζεστε το Colorado σας με έναν άλλο χρήστη.

### **Ρυθμίζοντας το προφίλ**

Το Colorado έρχεται προ-φορτωμένο με πέντε προφίλ, το **Automotive**, το **Recreational**, το **Geocaching**, το **Marine** και το **Fitness**.

Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προφίλ. Δείτε τις σελίδες 25 -28.

## **Δημιουργία και εφαρμογή σημείων πορείας**

Τα waypoints είναι σημεία που καταγράφετε και αποθηκεύετε στο Colorado σας στα οποία ίσως θελήσετε να επιστρέψετε κάποια χρονική στιγμή ή να τα μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Μπορείτε να καταγράψετε σημεία οποιαδήποτε στιγμή στο Colorado σας.

### **Για να καταγράψετε ένα σημείο:**

1. Ενώ βρίσκεστε στις συντομεύσεις, επιλέξτε με το Rock `n Roller **Μαρκάρισμα Σημείου**. Η νέα σελίδα δείχνει ότι το σημείο αποθηκεύτηκε. Ένα προκαθορισμένο από το σύστημα τριψήφιο νούμερο έχει ανατεθεί στο νέο σημείο προορισμού (την παρούσα τοποθεσία σας).
2. Για να επεξεργαστείτε το νέο σημείο, επιλέξτε **Επεξεργασία** και πατήστε το **ENTER**. Επιλέξτε **Έγινε** και πιάστε το **ENTER** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Επιλέξτε **Άκυρο** για να διαγράψετε το σημείο προορισμού.



**Σημείωση:** Πιέστε και κρατήστε το ENTER για να καταγράψετε γρήγορα ένα νέο σημείο προορισμού.

## **Πλοήγηση προς ένα προορισμό**

Μπορείτε να πλοηγήσετε προς ένα προορισμό χρησιμοποιώντας το μενού «**Προς τα πού**» ή επιλέγοντας ένα σημείο πάνω στο χάρτη.

## **Πλοήγηση από το μενού «Προς τα πού»**

Το μενού «**Προς τα πού**» παρέχει πολλές κατηγορίες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αναζητήσεις ή να πλοηγήτε προς κάποιο προορισμό.



**Για να εισέλθετε στο μενού «Προς τα πού»:**

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Προς τα πού**

2. Επιλέξτε την κατηγορία αναζήτησης που επιθυμείτε (σημεία, ίχνη, πόλεις ή παλίρροια)
3. Επιλέξτε ένα σημείο. Ένας πράσινος κύκλος με τη λέξη **Ξεκίνα** εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης
4. Πιέστε **ENTER** για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς το επιλεγμένο σημείο.

**Το μενού «Προς τα πού» περιλαμβάνει:**

**Πρόσφατες ευρέσεις** – Λίστα με τις πρόσφατες αναζητήσεις σας

**Σημεία προορισμού** – Λίστα από σημεία προορισμού που έχετε αποθηκεύσει στο Colorado σας

**Ίχνη** – Λίστα από ίχνη στο Colorado σας

**Geocaches** – Λίστα από Geocaches (τα οποία πρέπει να έχετε κατεβάσει από [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com) )

**Πορείες** – Δείχνει μια λίστα με τις πορείες σας

**ΡΟΙ** – Σημεία ενδιαφέροντος

## Επιλογές αναζήτησης «Προς τα πού»

Ως προεπιλογή, το εργαλείο «**Προς τα πού**» κάνει αναζητήσεις κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, αλλά μπορείτε να το ρυθμίσετε να ψάχνει σε άλλες τοποθεσίες.

Για να κάνετε μια αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας,

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Προς τα πού**
2. Πατήστε **Επιλογές > Αναζήτηση κοντά σε...**
3. Επιλέξτε τον τύπο της αναζήτησης
4. Πλοηγήστε προς την επιλεγμένη τοποθεσία.

## Πλοήγηση από τη σελίδα του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χάρτες του Colorado για να κάνετε πλοήγηση απευθείας προς έναν προορισμό.

### **Για να πλοηγήσετε προς ένα σημείο στο χάρτη:**

1. Στη σελίδα του χάρτη, χρησιμοποιείτε το **Rock n' Roller** για να μετακινήσετε τον δείκτη προς ένα σημείο πάνω στο χάρτη και πιέστε **OK**. Ένας πράσινος κύκλος με τη λέξη **Πήγαινε** θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας.

2. Για να αρχίσετε την πλοήγηση πιέστε **ENTER**.



### **Για να σταματήσετε την πλοήγηση:**

Ενώ πλοηγείτε προς ένα προορισμό, εμφανίζεται το εικονίδιο **Διακοπή πλοήγησης** στο μενού των συντομεύσεων. Επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης** όταν θελήσετε να σταματήσετε την πλοήγηση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν πλοηγείτε.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

### Σελίδα Χάρτη

Για να εισέλθετε στη σελίδα του Χάρτη επιλέξτε **Συντομεύσεις > Χάρτης**

Για να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση στη σελίδα του χάρτη:

1. Γυρίστε το **Rock n' Roller** προς την κατεύθυνση των δεικτών ενός ρολογιού για να κάνετε μεγέθυνση
2. Γυρίστε το **Rock n' Roller** αντίθετα της κατεύθυνσης των δεικτών ενός ρολογιού για να κάνετε σμίκρυνση.



Σμίκρυνση

Κλίμακα  
μεγέθυνσης



Μεγέθυνση

**Περιήγηση στο χάρτη:**

1. Για να περιηγηθείτε στο χάρτη πιέστε το κουμπι του **Rock n' Roller προς τα πάνω, προς τα κάτω, αριστερά ή δεξιά** ώστε να μετακινηθεί ο δείκτης πάνω στο χάρτη.
2. Επιλέξτε **'Εγινε** για να σταματήσετε την περιήγηση.

**Για να ξαναδείτε ένα σημείο πάνω στο χάρτη:**

1. Όταν ο δείκτης βρίσκεται στο σημείο που θέλετε να ξαναδείτε, πιέστε το **ENTER** για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο σημείο.
2. Επιλέξτε **Πίσω** όταν τελειώσετε
3. Επιλέξτε **'Εγινε** για να σταματήσετε την περιήγηση.

### Για να δείτε ή να κρύψετε πεδία δεδομένων:

1. Για να δείτε τα πεδία δεδομένων πάνω στο χάρτη, πατήστε **Επιλογές > Εμφάνιση πεδίων δεδομένων**
2. Για να κρύψετε τα πεδία δεδομένων πατήστε **Επιλογές > Απόκρυψη πεδίων δεδομένων**

### Για να αλλάξετε τα πεδία δεδομένων:

1. Πατήστε **Επιλογές > Αλλαγή πεδίων δεδομένων**
2. Χρησιμοποιείτε το **Rock n' Roller** για να επιλέξετε τα πεδία που θέλετε να αλλάξετε
3. Πιέστε **ENTER** για να αλλάξετε το συγκεκριμένο πεδίο.
4. Κυλήστε τη λίστα των πεδίων επιλογών και πιέστε **ENTER** για να επιλέξετε το νέο πεδίο.

### Εφαρμογή Geocaching

Το **Geocaching** είναι ένα υψηλής τεχνολογίας κυνήγι θησαυρού, στο οποίο οι χρήστες ψάχνουν να βρουν κρυμμένους θησαυρούς χρησιμοποιώντας συντεταγμένες GPS, οι οποίες είναι αναρτημένες στο Ίντερνετ. Χρησιμοποιώντας το Colorado σας μπορείτε να αναζητήσετε το κρυμμένο σημείο.


Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή Geocaching από την ιστοσελίδα [www.geocaching.com](http://www.geocaching.com). Το Colorado υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα και μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή **Geocaching** μόλις εγγραφείτε.

### Για να εισέλθετε στο Geocaching που έχετε κατεβάσει:

1. Πατήστε **Συντομεύσεις > Άλλα > Geocaches**
2. Επιλέξτε το **Geocache** που επιθυμείτε και πατήστε **ENTER**
3. Ξεκινήστε την πλοήγηση
4. Για πλήρη περιγραφή, πιξίδα και χάρτη πατήστε **Επιλογές**



Λίστα των αποθηκευμένων Geocaches

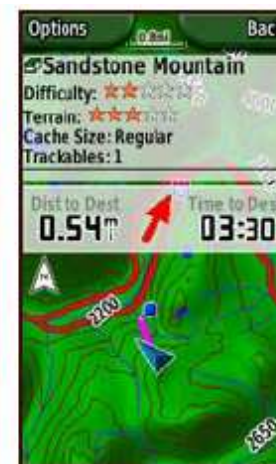

Σελίδα Geocache



Σελίδα περιγραφής

## Σελίδα Πυξίδας

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής πλοήγησης, η σελίδα της Πυξίδας σας καθοδηγεί προς ένα προορισμό, χρησιμοποιώντας ένα δείκτη.



Τα πεδία δεδομένων δείχνουν πληροφορίες όπως την τρέχουσα ταχύτητα, την τρέχουσα απόσταση μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία σας καθώς επίσης και πληροφορίες για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης.

Το δαχτυλίδι της πυξίδας σας δείχνει σε ποια κατεύθυνση είστε (Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση) και ο δείκτης της πυξίδας σας δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε για να φτάσετε στο προορισμό σας.

## Ρυθμίζοντας την πυξίδα

Για να ρυθμίσετε την πυξίδα πρέπει καταρχήν να βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο. Ενώ ρυθμίσετε την πυξίδα βεβαιωθείτε ότι δεν στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αυτοκίνητα, κτίρια, ή πυλώνες της ΔΕΗ.

### **Για να ρυθμίσετε την ηλεκτρονική πυξίδα:**

1. Στη σελίδα της πυξίδας πατήστε **Επιλογές > Ρύθμιση πυξίδας**
2. Πατήστε **ENTER** για να ξεκινήσει η ρύθμιση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**Σημείωση:** Ρυθμίστε την πυξίδα έπειτα από μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, μετά από μεταβολές θερμοκρασίας ή αφού αλλάξετε τις μπαταρίες στο Colorado σας.

## Διάγραμμα Αλλαγών Υψομέτρου

Το **Διάγραμμα Αλλαγών Υψομέτρου** δείχνει τις υψομετρικές αλλαγές ανά απόσταση ή ώρα και αλλαγές πίεσης ανά ώρα. Μπορείτε να αλλάξετε τα πεδία δεδομένων στην κορυφή της σελίδας.



**Το Διάγραμμα Αλλαγών Υψομέτρου περιλαμβάνει:**

**Διάγραμμα αλλαγών σε χρόνο ή διάγραμμα αλλαγών σε απόσταση** – Δείχνει αλλαγές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για μια συγκεκριμένη απόσταση.

**Προβολή διαγράμματος αλλαγών υψομέτρου ή διαγράμματος πίεσης** – Δείχνει ένα διάγραμμα αλλαγών υψομέτρου που προκύπτει από τις αλλαγές απόστασης ή ένα διάγραμμα αλλαγών βαρομετρικών πιέσεων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

**Αλλαγή πεδίων δεδομένων** – Επιλέξτε το τύπο των δεδομένων που θέλετε να φαίνονται στα πεδία δεδομένων.

**Επαναφορά** – Επαναφέρετε τα εργοστασιακά πεδία δεδομένων.

### **Ρύθμιση επιπέδων μεγέθυνσης:**

- Για να ρυθμίσετε τη κλίμακα απόστασης ή ώρας, πιέστε το **αριστερό** κουμπί στο **Rock n' Roller** για να κάνετε μεγέθυνση ή το **δεξί** για να κάνετε σμίκρυνση.
- Για να ρυθμίσετε τη κλίμακα διαγράμματος υψομέτρου ή πίεσης, πιέστε το **κάτω** κουμπί στο **Rock n' Roller** για να κάνετε μεγέθυνση ή το **πάνω** για να κάνετε σμίκρυνση.

### **Για να ξαναδείτε τα δεδομένα σε κάποιο σημείο:**

Γυρίστε το **Rock n' Roller** αντίθετα από τη φορά των δεικτών ενός ρολογιού για να κινηθείτε προς τα πίσω ή προς την αντίθετη κατεύθυνση για να κινηθείτε μπροστά.

## Υπολογιστής Ταξιδιού

Η σελίδα του **Υπολογιστή Ταξιδιού** παρέχει μια ποικιλία χρήσιμων δεδομένων τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο ταξίδι σας. Παρέχει πληροφορίες για την τρέχουσα ταχύτητα σας, την ανώτερη ταχύτητα, το οδόμετρο και άλλα πολύ χρήσιμα εργαλεία.

## Επιλογές Υπολογιστή Ταξιδιού

Ρυθμίστε τον Υπολογιστή Ταξιδιού σύμφωνα με τις παρακάτω επιλογές:

**Επαναφορά** – Πατήστε επαναφορά για να καταγράψετε καινούρια δεδομένα από το ταξίδι σας.

**Μεγάλοι / Μικροί αριθμοί** – Δείτε λιγότερα ή περισσότερα πεδία με μικρότερους ή μεγαλύτερους αριθμούς.

**Αλλαγή Πεδίων Δεδομένων** – Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να φαίνεται στα πεδία δεδομένων.

**Επαναφορά** - Πατήστε επαναφορά για επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

## **Λειτουργία Automotive / Λειτουργία Recreational**

Η λειτουργία **Automotive** έχει σχεδιαστεί για χρήση ενώ οδηγείτε ενώ η λειτουργία **Recreational** είναι σχεδιασμένη για πεζοπορία.



Σελίδα  
Recreational



Σελίδα  
Automotive

## Wherigo™

Το **Wherigo™** είναι ένα παιχνίδι με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε και να λάβετε μέρος σε περιπέτειες που εξελίσσονται σε πραγματικό χώρο. Καθώς χρησιμοποιείτε το Colorado σας για πλοήγηση σε μια φυσική τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικονικά αντικείμενα, να υποδυθείτε χαρακτήρες και να λύσετε γρίφους. Συνδυάζει φυσικά και εικονικά στοιχεία σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Μπορείτε να σχεδιάσετε και να παίξετε ένα συναρπαστικό παιχνίδι περιπέτειας ή να συμμετάσχετε σε άλλες έξυπνες περιπέτειες.

## Ίχνη

Η καταγραφή ίχνων ξεκινά όταν το Colorado βρίσκει μια τοποθεσία. Μπορούν να αρχειοθετηθούν πρόσθετα ίχνη από την παρούσα τοποθεσία σας τα οποία μπορείτε να τα μοιραστείτε και με άλλους χρήστες.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ίχνη, επιλέξτε **Συντομεύσεις > Προς τα πού > Ίχνη**.

**Για να αρχειοθετήσετε το παρόν ίχνος σας:**

1. Επιλέξτε Τρέχον ίχνος
2. Πατήστε Επιλογές > Αρχειοθέτηση
3. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**Για να διαγράψετε το ίχνος:**

1. Επιλέξτε **Τρέχον ίχνος**
2. Πατήστε **Επιλογές > Αρχειοθέτηση**

Μπορείτε να βρείτε τα αρχειοθετημένα αρχεία στη σελίδα **Ίχνη**. Επίσης μπορείτε να δείτε τα ίχνη πάνω στο χάρτη, να πλοηγήσετε προς κάποιο ίχνος ή να δείτε τα προφίλ των ίχνων.

## Άλλα

Οι εφαρμογές που δεν είναι προσβάσιμες από το μενού των συντομεύσεων εμφανίζονται στη συντόμευση **Άλλα**.

**Σημείωση:** Όταν μια εφαρμογή μετακινηθεί στις **Συντομεύσεις**, ταυτόχρονα αφαιρείται από τα **Άλλα**.



Εφαρμογή  
Άλλα



Σελίδα  
Άλλα

## Ασύρματη Κοινή Χρήση

Το Colorado μπορεί να μοιραστεί δεδομένα θέσεων, διαδρομών, ιχνών και δεδομένα Geocache, με άλλες συσκευές Colorado μέσω ασύρματης σύνδεσης.

### **Για να μοιραστείτε δεδομένα με ένα άλλο Colorado:**

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ασύρματη Κοινή Χρήση**
2. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Λήψη**
3. Επιλέξτε το τύπο της πληροφορίας που θέλετε να λάβετε ή να στείλετε και μετά πατήστε **ENTER**
4. Όταν εμφανιστεί ένας πράσινος κύκλος στο κάτω μέρος της οθόνης με τη λέξη Αποστολή, πατήστε **ENTER**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

**Σελίδα  
δεδομένων  
που μπορούν να  
μοιραστούν ασύρματα  
με μια άλλη συσκευή  
Colorado**



## Προβολή Εικόνων

Το Colorado είναι εξοπλισμένο με μια εφαρμογή προβολής εικόνων.

### **Για να δείτε εικόνες στο Colorado:**

1. Εισάγετε μια **SD κάρτα μνήμης** στην SD υποδοχή που έχει το Colorado σας
2. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Προβολή Εικόνων**
3. Μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων χρησιμοποιώντας το **Rock 'n Roller**
4. Για να δείτε μια εικόνα πιέστε το **Rock 'n Roller**
5. Αν υπάρχει η επιλογή μεγέθυνσης γυρίστε το **Rock 'n Roller** για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

## Απεικόνιση 3D

Το Colorado 400t έχει μόνο την ικανότητα να προβάλλει 3D απεικονίσεις. Όλα τα άλλα Colorado απαιτούν δεδομένα **DEM** (Digital Elevation Model) τα οποία μπορούν να βρεθούν σε τοπογραφικούς χάρτες της Garmin.

### **Για να ρυθμίσετε τη 3D απεικόνιση:**


1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναλυτικά δεδομένα **DEM** φορτωμένα στο χάρτη
2. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > 3D απεικόνιση**

## Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο απεικονίζει την ώρα ανατολής του ηλίου, την ώρα δύσης και τις φάσεις του φεγγαριού σε κάθε ημερομηνία.

### Για να δείτε το ημερολόγιο:

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ημερολόγιο**
2. Γυρίστε το **Rock 'n Roller** για να περιηγηθείτε μεταξύ των ημερομηνιών
3. Για να επιστρέψετε στην παρούσα ημερομηνία επιλέξτε **Επιλογές > Χρήση σημερινής ημερομηνίας**

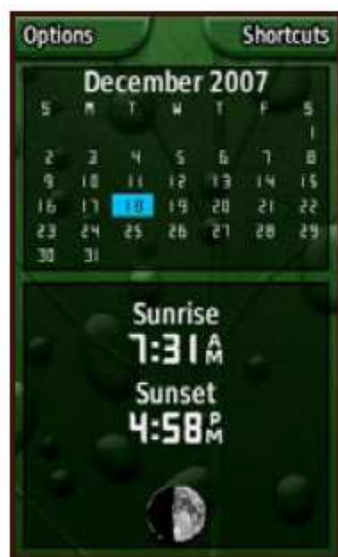

## Ήλιος και Σελήνη

Η σελίδα **Ήλιος και Σελήνη** δείχνει πληροφορίες ανατολής και δύσης του Ηλίου και πληροφορίες Σελήνης.

- Για να δείτε τις θέσεις του Ηλίου και της Σελήνης επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ήλιος και Σελήνη**
- Για να δείτε ώρες ανατολής και δύσης του Ηλίου ή φάσεις της Σελήνης σε μια διαφορετική ημερομηνία γυρίστε το **Rock 'n Roller** προς την ημερομηνία που επιθυμείτε.
- Για να δείτε στις θέσεις του Ήλιου και της Σελήνης στον ουρανό επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση θέσης στον ουρανό**.
- Χρησιμοποιήστε το **Rock 'n Roller** για να ρυθμίσετε την ώρα της ημέρας



Σελίδα  
Ήλιος και Σελήνη




Σελίδα θέσεων  
Ηλίου και Σελήνης

## Κυνήγι και Ψάρεμα

Η σελίδα **Κυνήγι και Ψάρεμα** παρέχει τις προβλεπόμενες καλύτερες ώρες για κυνήγι και ψάρεμα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

1. Για να δείτε τις προβλεπόμενες ώρες στην τρέχουσα ημερομηνία επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Κυνήγι και Ψάρεμα**
2. Για να δείτε τις προβλέψεις σε μια διαφορετική ημερομηνία γυρίστε το **Rock 'n Roller** προς την ημερομηνία που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** για να δείτε δεδομένα για μια διαφορετική τοποθεσία.

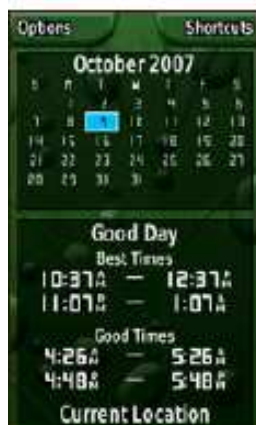

## Προγραμματισμός Πορείας

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια συγκεκριμένη πορεία πλοήγησης χρησιμοποιώντας το Colorado σας.

**Turn-by-Turn Πορείες** – Απαιτείται ειδική χαρτογράφηση και παρέχει πλήρη καθοδήγηση προς ένα προορισμό.

**Point-to-Point Πορείες** – Παρέχει καθοδήγηση προς κάθε σημείο στην πορεία σας και δεν απαιτείται ειδική χαρτογράφηση.

Για να δημιουργήσετε μια νέα πορεία:

1. Επιλέξτε **Επιλογές > Άλλα > Προγραμματισμός Πορείας**
2. Επιλέξτε **Δημιουργία Πορείας**
3. Επιλέξτε **Επιλογή Επόμενου Σημείου**
4. Επιλέξτε **Πρόσφατες Ευρέσεις ή Σημεία ή Σημεία ενδιαφέροντος** και πιέστε **ENTER**
5. Εμφανίζεται μια σελίδα για το επιλεγμένο σημείο με ένα πράσινο κύκλο στο κάτω μέρος της σελίδας με τη λέξη **Χρήση**. Πιέστε **ENTER** για να χρησιμοποιήσετε το σημείο.
6. Επιλέξτε το επόμενο σημείο επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα **1 – 5**.
7. Για να διορθώσετε, να ξαναδείτε, να εισάγετε ή να διαγράψετε ένα σημείο, επιλέξτε την τοποθεσία και πατήστε **ENTER**.
8. Για να αντιστρέψετε μια πορεία, για να αφαιρέσετε όλες τις πορείες ή να δείτε μια πορεία στο χάρτη, επιλέξτε την και πατήστε **Επιλογές**.



## Ενεργή Πορεία

Ενώ πλοηγείτε προς μια πορεία, μπορείτε να δείτε την πρόοδο σας σε σχέση με την απόσταση που έχετε καλύψει.

### Για να δείτε την ενεργή σας πορεία:

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ενεργή Πορεία**
2. Η παρούσα πορεία σας απεικονίζεται στην οθόνη
3. Επιλέξτε το προτιμώμενο σημείο ή στροφή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.



## Διαχείριση Σημείων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα σημεία προορισμού ως προς το σύμβολο τους, την ονομασία τους, το σχολιασμό τους, την τοποθεσία τους, το υψόμετρο και το βάθος τους.

### Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο:

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Διαχείριση Σημείων**
2. Επιλέξτε το σημείο που θέλετε να διαχειριστείτε και πατήστε **ENTER**
3. Κάντε την αλλαγή που θέλετε αφού επιλέξετε την αντίστοιχη συντόμευση
4. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

### Για να διαγράψετε ένα σημείο:

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Διαχείριση Σημείων**
2. Επιλέξτε το σημείο που θέλετε να διαγράψετε
3. Πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή σημείου**

## Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Colorado να ενεργοποιείται αυτόματα σε μια συγκεκριμένη ώρα.

### Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι:

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ξυπνητήρι**
2. Για να ρυθμίσετε το Colorado να ενεργοποιείται αυτόματα επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας**
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ειδοποίησης** για να το ενεργοποιήσετε ή **απενεργοποίηση ειδοποίησης** αν θέλετε να το απενεργοποιήσετε.
4. Μια σελίδα εμφανίζεται με την ώρα που το Colorado θα ενεργοποιείται αυτόματα, η οποία σας δίνει και την επιλογή της απενεργοποίησης.
5. Χρησιμοποιείτε το **Rock `n Roller** για να ρυθμίσετε την ώρα και μετά πατήστε **Έγινε**.



## Κομπιουτεράκι

Το Colorado διαθέτει ένα βασικό κομπιουτεράκι και επίσης ένα επιστημονικό κομπιουτεράκι που έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ακτίνια ή σε βαθμούς.

Επιλέξτε Επιλογές για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

## Χρονόμετρο

Το Colorado περιλαμβάνει ένα χρονόμετρο το οποίο μπορεί να καταγράφει το χρόνο ενός γύρου βασισμένο στην απόσταση που έχετε καλύψει.

### Για να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο:


1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Χρονόμετρο**
2. Επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε **ENTER**
3. Επιλέξτε **Διακοπή** και πατήστε **ENTER** για να σταματήσει.

### Για να χρονομετρήσετε ένα γύρο:

1. Επιλέξτε **Επιλογές**
2. Επιλέξτε **Γύρο ανά απόσταση** και πατήστε **ENTER**

### Για να ρυθμίσετε την απόσταση ενός γύρου:

1. Επιλέξτε **Επιλογές**
2. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης της απόστασης και πατήστε **ENTER**
3. Εισάγετε την απόσταση και επιλέξτε **Έγινε**

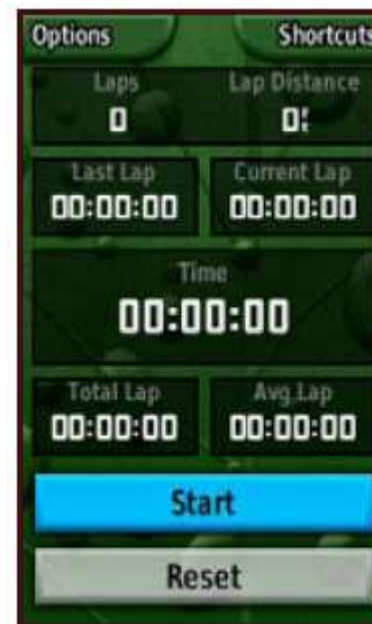

Σελίδα  
Χρονομέτρου


## Δορυφόρος

Η σελίδα των δορυφόρων απεικονίζει την ακρίβεια του δέκτη GPS, την ισχυρότητα του σήματος, την παρούσα τοποθεσία και άλλα.

Για να εισέλθετε στη σελίδα του δορυφόρου επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Δορυφόρος**.

**Για να ρυθμίσετε τη σελίδα:**

1. Πατήστε **Επιλογές**
2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δέκτη GPS επιλέξτε **Χρήση με GPS Ενεργοποιημένο** ή **Χρήση με GPS Απενεργοποιημένο**
3. Για να επιλέξετε πλοήγηση προς πορεία ή πλοήγηση προς Βορρά πατήστε **Επιλογές > Προς Πορεία** ή **Προς Βορρά**.
4. Για να ρυθμίσετε την παρούσα τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας το χάρτη, επιλέξτε **Ρύθμιση Τοποθεσίας στο χάρτη** (διαθέσιμη επιλογή μόνο όταν δεν έχουν εντοπιστεί οι δορυφόροι)
5. Για να ρυθμίσει το Colorado αυτόματα τη θέση σας, επιλέξτε **Αυτόματος Προσδιορισμός Δορυφόρων** (διαθέσιμη επιλογή μόνο όταν δεν έχουν εντοπιστεί οι δορυφόροι)

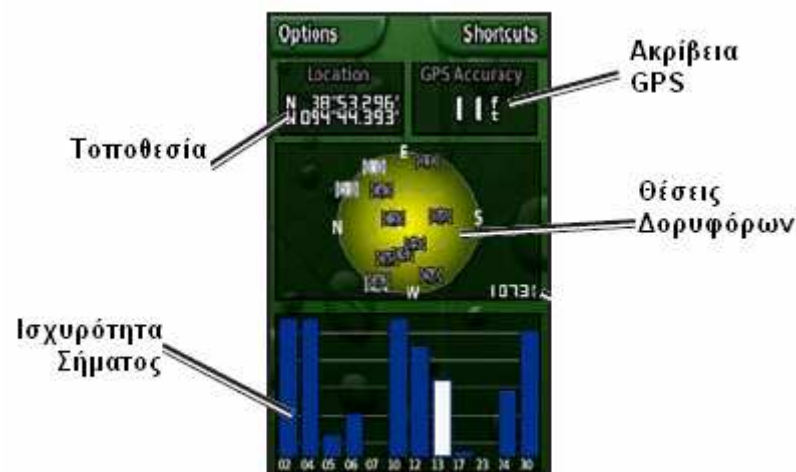

Οι μπλε μπάρες δείχνουν ότι το Colorado έχει πιάσει έναν δορυφόρο. Οι άσπρες μπάρες δείχνουν ότι το Colorado λαμβάνει δεδομένα Ephemeris (δεδομένα που χρησιμοποιούνται για διορθώσεις ακρίβειας παραμέτρων για κάθε δορυφόρο)

## Αλλαγή Προφίλ

Το Colorado έρχεται προφορτωμένο με πέντε προφίλ, το **Recreational**, το **Geocaching**, το **Automotive**, το **Marine**, και το **Fitness**.

### Για να αλλάξετε προφίλ:


1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Αλλαγή Προφίλ** για να δείτε τη λίστα με τα προφίλ
2. Επιλέξτε το Προφίλ που επιθυμείτε και πατήστε **ENTER**

## Υπολογισμός Περιοχής

Το Colorado μπορεί να υπολογίσει μια συγκεκριμένη περιοχή.

### Για να υπολογίσετε μια περιοχή:

1. Πατήστε **Συντομεύσεις > Άλλα > Υπολογισμός Περιοχής**
2. Πιέστε **ENTER** για να κάνετε **Έναρξη** και περπατήστε την περίμετρο της περιοχής που θέλετε να υπολογίσετε
3. Πιέστε **Διακοπή** όταν τελειώσετε
4. Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή Μονάδων**

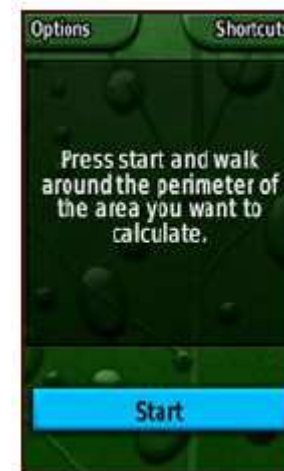

## ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ COLORADO

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο Colorado σας:

1. Πατήστε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση**
2. Χρησιμοποιείτε **το Rock 'n Roller** για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να αλλάξετε.



### Σύστημα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις συστήματος πατήστε Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Σύστημα

**GPS** – Ρυθμίστε τη λειτουργία του GPS (**Κανονικό, WAAS** ή **Demo**)

**Γλώσσα** – Ρυθμίστε τη γλώσσα κειμένου στο Colorado

**Ήχοι** – Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τους ήχους

**Σειριακή διασύνδεση** – Ρυθμίστε τη σειριακή διασύνδεση σε **Garmin σειριακή σύνδεση** ή **NMEA**.

**Τύπος Μπαταρίας** - Επιλέξτε το τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείτε (Αλκαλικές, λιθίου ή NiMH)



## **Οθόνη**

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Οθόνη**.

**Λήξη οπισθοφωτισμού** – Ρυθμίστε τον οπισθοφωτισμό ώστε να μένει συνεχώς ανοικτός ή να σβήνει αυτόματα μετά από κάποια χρονική περίοδο που θα επιλέξετε.

**Φόντο** – Ρυθμίστε το φόντο της οθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα προφορτωμένων εικόνων ή να φορτώσετε κάποιο δικό σας.

**Χρώμα Προγραμματισμού πλήκτρων** – Ρυθμίστε το χρώμα των μαλακών κουμπιών.

## **Συντομεύσεις**

Ενώ χρησιμοποιείτε το Colorado, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες εφαρμογές απευθείας και κάποιες όχι. Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιες εφαρμογές στο μενού των Συντομεύσεων.

**Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στις συντομεύσεις:**

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Συντομεύσεις**

2. Μετακινηθείτε με το **Rock `n Roller** στο κάτω μέρος της σελίδας και πατήστε Προσθήκη Σελίδας. Επιλέξτε το τύπο της εφαρμογής και πατήστε **ENTER**.

**Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή:**

- Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Συντομεύσεις > Επιλογές**
- Για να αλλάξετε τη θέση των εφαρμογών στις Συντομεύσεις επιλέξτε **Μετακίνηση Πάνω ή Μετακίνηση Κάτω**
- Για να διαγράψετε όλες τις εφαρμογές από τις συντομεύσεις επιλέξτε **Κατάργηση Όλων**
- Για να συμπεριλάβετε όλες τις εφαρμογές στο μενού των συντομεύσεων επιλέξτε **Εισαγωγή**.
- Για επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων επιλέξτε **Επαναφορά**.


## Αλλαγή Προφίλ

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ:


1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Αλλαγή προφίλ**
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε
3. Πατήστε **Επιλογές** για να μετακινήσετε ένα προφίλ, να αλλάξετε το όνομα του ή να το διαγράψετε.

Για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ:

1. Επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Αλλαγή προφίλ**
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Προφίλ ρύθμισης**
3. Επιλέξτε **Δημιουργία Νέου Προφίλ**. Οι παρούσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο νέο σας προφίλ.
4. Επιλέξτε το νέο προφίλ και πιάστε **ENTER** για να επεξεργαστείτε το όνομα και τις ρυθμίσεις.

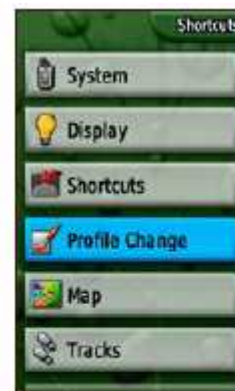

Σελίδα αλλαγής Προφίλ

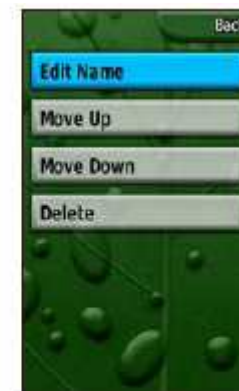

Σελίδα επεξεργασίας Προφίλ

**Σημείωση:** Όταν εισέρχετε στη λίστα των προφίλ, το επιλεγμένο προφίλ είναι αυτό που χρησιμοποιείτε στην παρούσα φάση.

## Χάρτης

Για να ρυθμίσετε τη σελίδα του χάρτη επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Χάρτης**

**Προσανατολισμός** – Ρυθμίστε πως θα απεικονίζεται η σελίδα του χάρτη. Για να βλέπετε το Βορρά στην κορυφή της σελίδας επιλέξτε **Προς Βορρά**. Για να βλέπετε την πορεία σας στην κορυφή της σελίδας, επιλέξτε **Προς πορεία**. Η **Λειτουργία Οχήματος** είναι μια σελίδα η οποία έχει σχεδιαστεί για χρήση ενώ οδηγείτε.

**Λεπτομέρειες** – Επιλέξτε το βαθμό λεπτομέρειας του χάρτη. Όταν μειώνετε το ποσοστό λεπτομέρειας, ο χρόνος σχεδίασης των νέων γραφικών μειώνεται.

**Αυτόματη αύξηση ζουμ** – Αυτόματη μεγέθυνση του χάρτη.

**Κλειδώμα σε δρόμο** – Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να «κλειδώσετε» το δείκτη της παρούσας θέσης σας.

**Μετάβαση σε γραμμή** – Ρυθμίστε το χάρτη σε **Διοπτευση** ή σε **Πορεία**.

## **Ίχνη**

Η εφαρμογή **Ίχνη** δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό ίχνος στη σελίδα του χάρτη ενώ ταξιδεύετε το οποίο περιέχει πληροφορίες για συγκεκριμένα σημεία που βρίσκονται πάνω στην πορεία σας.

Για να ρυθμίσετε τη σελίδα Ίχνη επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Ίχνη**.

**Αρχείο ιχνών** – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το αρχείο ιχνών.

**Μέθοδος καταγραφής** – Ρυθμίστε τη μέθοδο καταγραφής ιχνών (**ώρα, απόσταση ή αυτόματο**). Αν έχετε επιλέξει ως μέθοδο καταγραφής την

**Απόσταση** ή την **Ώρα** μπορείτε χειροκίνητα να ρυθμίσετε την ακριβή ώρα ή απόσταση που επιθυμείτε.

**Διάστημα** – Ρυθμίστε το διάστημα ίχνους, από το **Πιο συχνά** στο **Λιγότερο συχνά**.

**Εμφάνιση στο χάρτη** – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σελίδα ιχνών πάνω στο χάρτη.

**Σημείωση:** Για να διαγράψετε όλα τα ενεργά ίχνη επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Ίχνη > Επιλογές > Καθαρισμός Ιχνών**.

## **Δρομολόγηση**

Για να επεξεργαστείτε τις επιλογές δρομολόγησης επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Δρομολόγηση**.

**Μέθοδος καθοδήγησης** – Ρυθμίστε το Colorado για διαδρομές **εκτός δρόμου** ή δώστε **Εντολή Δρομολόγησης για βέλτιστο χρόνο** ή επιλέξτε την **Εντολή Δρομολόγησης για κοντινότερη απόσταση**.

**Υπολογισμός πορειών** – Υπολογίστε διαδρομές σε σχέση με τον τρόπο μετακίνησης σας σε μια συγκεκριμένη πορεία.

**Αποφυγή** – Σας επιτρέπει να αποφύγετε συγκεκριμένους τύπους δρόμων στην πορεία σας.

**Μετάβαση εκτός δρόμου** – Ρυθμίστε σε **Αυτόματο**, **Χειροκίνητο** ή σε **Απόσταση**.

## **Ναυτικό**

Για να εισέλθετε στη σελίδα **Ναυτικό** επιλέξτε **Συντομεύσεις > Ρύθμιση > Ναυτικό** και ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

**Ειδοποίηση μετακίνησης** – Ρυθμίστε την ηχητική ειδοποίηση ώστε να ειδοποιηθείτε όταν ξεπερνάτε μια συγκεκριμένη απόσταση.

**Ειδοποίηση εκτός πορείας** – Ρυθμίστε την ηχητική ειδοποίηση ώστε να ειδοποιηθείτε όταν βγαίνετε από την πορεία σας.

**Βαθιά νερά** – Ρυθμίστε την ηχητική ειδοποίηση ώστε να ειδοποιηθείτε όταν βρίσκεστε σε περιοχή με βαθιά νερά.

**Ρηχά νερά** – Ρυθμίστε την ηχητική ειδοποίηση ώστε να ειδοποιηθείτε όταν βρίσκεστε σε περιοχή με ρηχά νερά.

**Ναυτικός χάρτης** – Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τις λειτουργίες του ναυτικού χάρτη.

## Ώρα

Για να εισέλθετε στη σελίδα της **Ώρας** επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Ώρα**

**Μορφή ώρας** – Ρυθμίστε τη μορφή που θέλετε να απεικονίζεται η ώρα (12 ωρο ή 24 ωρο)

**Ζώνη ώρας** – Ρυθμίστε τη χρονική ζώνη που βρίσκεστε

**Θερινή ώρα** – Επιλέξτε **ΝΑΙ** για να χρησιμοποιήσετε τη θερινή ώρα, **ΟΧΙ** αν δεν θέλετε να αλλάξετε την παρούσα ρύθμιση ή **Αυτόματο** για να ρυθμίζεται η θερινή ώρα αυτόματα.



## Μονάδες

Για να εισέλθετε στη σελίδα των Μονάδων επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Μονάδες**.

**Απόσταση / Ταχύτητα** – Ρυθμίστε τις μονάδες μέτρησης ταχύτητας και απόστασης.

**Υψόμετρο** – Ρυθμίστε τις μονάδες μέτρησης υπομέτρου (πόδια, μέτρα/λεπτό, μέτρα/δευτερόλεπτα)

**Βάθος** – Ρυθμίστε τις μονάδες μέτρησης βάθους (πόδια, οργιές ή μέτρα)

**Θερμοκρασία** – Ρυθμίστε τις μονάδες μέτρησης θερμοκρασίας (κελσίου ή φαρενάιτ)

**Πίεση** – Ρυθμίστε τις μονάδες μέτρησης πίεσης (ίντσες, χιλιοβαρίδες ή εκτοπασκάλ)

## Μορφή θέσης

Η σελίδα μορφής θέσης σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη **Μορφή θέσης**, τον **Κάναβο χάρτη** και τον **Σφαιροειδή χάρτη**. Αν δεν έχετε εμπειρία στις μορφές θέσεων, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Για να εισέλθετε στη σελίδα **Μορφή Θέσης** επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Μορφή Θέσης**.

## **Κατεύθυνση**

Για να εισέλθετε στην σελίδα Κατεύθυνση επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Κατεύθυνση**

**Οθόνη** – Ρυθμίστε τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν την κατεύθυνση σας.

**Αναφορά Βορρά** – Σας παρέχονται κατευθύνσεις με βάση τη θέση του Βορρά.

## **Υψομετρητής**

Η σελίδα του **Υψομετρητή** επιτρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα ο υψομετρητής κάθε φορά που ενεργοποιείτε το Colorado.

**Αυτόματο καλιμπράρισμα** – Όταν είναι ενεργοποιημένο, ο υψομετρητής ρυθμίζεται αυτόματα.

**Λειτουργία βαρομέτρου** – Επιλέξτε **Μεταβαλλόμενο υψόμετρο** ή **Σταθερό υψόμετρο**.

**Τάσεις πίεσης** – Επιλέξτε **Αποθήκευση όταν είναι ενεργό** ή **Αποθήκευση πάντα**.

## **Καλιμπράρισμα**

Μπορείτε να καλιμπράρετε τον **υψομετρητή** και την **πυξίδα** από τη σελίδα **Καλιμπράρισμα**.

Καλιμπράρετε τον υψομετρητή εισάγωντας τις απαραίτητες πληροφορίες ή ρυθμίζοντας το **Colorado** να καθορίσει αυτόματα το ύψος και την πίεση. Το **Colorado** βασίζεται στη βαρομετρική πίεση για να καθορίσει το ύψος και την πίεση σε κάθε περιοχή ώστε να γνωρίζετε τις τιμές τους σε κάθε παρούσα τοποθεσία.

Καλιμπράρετε την **πυξίδα** ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να καλιμπράρετε τον **υψομετρητή** επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Καλιμπράρισμα > Υψομετρητής**.

1. Αν γνωρίζετε το υψόμετρο επιλέξτε **ΝΑΙ** και εισάγετε την τιμή. Επιλέξτε **ΟΧΙ** αν δεν γνωρίζετε το υψόμετρο.
2. Αν γνωρίζετε την πίεση επιλέξτε **ΝΑΙ**. Επιλέξτε **ΟΧΙ** αν δεν γνωρίζετε την πίεση.
3. Έμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα «Το καλιμπράρισμα ολοκληρώθηκε» ή «το καλιμπράρισμα απέτυχε».

## **Fitness**

Για να συνδέσετε ένα προαιρετικό αισθητήριο παλμών καρδιάς της **Garmin** ή ένα αισθητήριο ποδιού της **Garmin**, επιλέξτε **Συντομεύσεις > Άλλα > Ρύθμιση > Fitness**.

**Αισθητήριο παλμών καρδιάς** – Για χρήση με **Colorado** επιλέξτε **ON** (ενεργοποίηση). Επιλέξτε **OFF** (απενεργοποίηση) όταν δεν είναι σε χρήση.

**Αισθητήριο ποδιού** - Για χρήση με **Colorado** επιλέξτε **ON** (ενεργοποίηση). Επιλέξτε **OFF** (απενεργοποίηση) όταν δεν είναι σε χρήση.

## ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

### Σύνδεση με Η/Υ

Μπορείτε να συνδέσετε το **Colorado** σας με τον Η/Υ σας χρησιμοποιώντας το USB καλώδιο (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία).

Σημείωση: Πριν προχωρήσετε στην σύνδεση του **Colorado** με τον Η/Υ, εγκαταστήστε στον Η/Υ σας το λογισμικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία ακολουθώντας τις οδηγίες.

### **Για να συνδέσετε το Colorado σας με τον Η/Υ:**

1. Ανοίξτε το κάλυμα του καιρού το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής και συνδέστε το μικρο βίσμα του USB καλωδίου στο **Colorado** σας.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του USB καλωδίου στον Η/Υ σας.

### **Μεταφέροντας ίχνη, πορείες ή σημεία προορισμού από το Colorado στον Η/Υ σας**

Ίχνη, πορείες ή σημεία προορισμού τα οποία είναι αποθηκευμένα στο **Colorado** σας μπορούν να μεταφερθούν στον Η/Υ σας.

### **Για να τα μεταφέρετε:**

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό που σας παρέχεται στη συσκευασία, στον Η/Υ σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το **Colorado** με τον Η/Υ σας και ότι το έχετε ενεργοποιήσει.
3. Πιέστε **Λήψη από Συσκευή** στο μενού μεταφοράς ή πατήστε το εικονίδιο μεταφοράς στην κορυφή της σελίδας.

## **Εγκατάσταση και χρήση μιας SD κάρτας**

Το **Colorado** διαθέτει μια θύρα SD κάρτας. Μπορείτε να αγοράσετε μια SD κάρτα προγραμματισμένη με έναν αναλυτικό χάρτη.

### **Για να εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε μια SD κάρτα:**

1. Αφαιρέστε το κάλυμα της μπαταρίας από το πίσω μέρος της συσκευής.
2. Για να εγκαταστήσετε την SD κάρτα μνήμης, πιέστε την μέσα στην υποδοχή SD μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
3. Για να αφαιρέσετε την SD κάρτα μνήμης, πιέστε μια φορά και αφήστε την για να αφαιρεθεί.
4. Εισάγετε ξανά το κάλυμα της μπαταρίας.



<a href="#">Garmin International Inc.</a> 1200 East 151 <sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA	<a href="#">Garmin (Europe) Ltd</a> Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK	<a href="#">Garmin Corporation</a> No. 68, Jangshu 2 <sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
---	--	---

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη ή η αποθήκευση του εγχειριδίου σε οποιοδήποτε μέσω αποθήκευσης και για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της [Garmin](#) εκτός εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στο παρόν. Δια του παρόντος η [Garmin](#) παρέχει άδεια ηλεκτρονικής λήψης ενός μόνο αντιγράφου αυτού του εγχειριδίου, σε σκληρό δίσκο ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης με σκοπό την προβολή, καθώς και άδεια εκτύπωσης ενός μόνο αντιτύπου του παρόντος εγχειριδίου και όποιες επανέκδοσής του ως τώρα, με την προϋπόθεση ότι τα ηλεκτρονικά ή έντυπα αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο πληροφοριών πνευματικής ιδιοκτησίας και με τον όρο ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εμπορική διάθεση του παρόντος εγχειριδίου ή οποιασδήποτε επανέκδοσής του ως τώρα απαγορεύεται ρητά.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η [Garmin](#) διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επισκεφθείτε την τοποθεσία της [Garmin](#) στο διαδικτυακό τόπο [www.garmin.com](http://www.garmin.com) για ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία του παρόντος και άλλων προϊόντων [Garmin](#).

Η ονομασία [Garmin](#) αποτελεί εμπορικό σήμα της [Garmin LTD.](#) ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι ονομασίες [Ultrascroll](#) και [myGarmin](#) αποτελούν εμπορικά σήματα της [Garmin LTD.](#) και των θυγατρικών της. Απαγορεύεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της [Garmin](#).



## **Δήλωση Προϊόντος**

Βοηθήστε μας να σας παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στον διαδικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση <http://my.garmin.com> . Παρακαλούμε να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς της συσκευής σας σε ένα ασφαλές μέρος.

## **Επικοινωνία με την Garmin**

Επικοινωνήστε με την Garmin αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την χρήση της συσκευής σας.

Στην Αμερική μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης Προϊόντος μέσω τηλεφώνου στο νούμερο (913) 397-8200 ή (800)800-1020 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [www.garmin.com/support/](http://www.garmin.com/support/) επιλέγοντας **Product Support** (υποστήριξη προϊόντος).

Στην Ευρώπη μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης Προϊόντος μέσω τηλεφώνου στο νούμερο +44 (0) 870.8501241 ή 0808 2380000.

## **Άδεια Χρήσης Λογισμικού**

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ETREX ΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Η Garmin σας παρέχει περιορισμένη άδεια χρήσης του λογισμικού που βρίσκεται στην παρούσα συσκευή (το 'Λογισμικό') σε δυαδική εκτελέσιμη μορφή στην κανονική λειτουργία του προϊόντος. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας για το λογισμικό παραμένουν στην κατοχή της Garmin.

Αποδέχεστε ότι το λογισμικό αποτελεί ιδιοκτησία της Garmin και προστατεύεται από τους νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αποδέχεστε ότι η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του λογισμικού αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά της Garmin και ότι το λογισμικό με μορφή πηγαίου

κώδικα παραμένει πολύτιμο εμπορικό μυστικό της Garmin. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή μετατροπή του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους του σε αναγνώσιμη μορφή ούτε να δημιουργήσετε παράγωγα προγράμματα βάσει του Λογισμικού. Συμφωνείτε ότι δεν θα εξαγάγετε ή επαναεξαγάγετε το λογισμικό σε καμία χώρα κατά παράβαση των κανόνων ελέγχου εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

### **Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC)**

Δια του παρόντος, η Garmin δηλώνει ότι οι συσκευές της Colorado συμμορφώνονται πλήρως με τις κύριες απαιτήσεις ή άλλες σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας 1999/5/EK της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για το πλήρες έγγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης επισκεφθείτε την τοποθεσία της Garmin στο διαδικτυακό τόπο [www.garmin.com/products/](http://www.garmin.com/products/) . Επιλέξτε **εγχειρίδια** και στη συνέχεια επιλέξτε το σύνδεσμο **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Για τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού (εκτός αναβαθμίσεων χαρτών) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Garmin [Http://www.garmin.com](http://www.garmin.com)



©2007 Garmin Ltd ή Αντιπρόσωποι

**Garmin International, Inc  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062 USA**

**Garmin (Europe) Ltd  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, S040 9RB, UK**

**Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Shijr, Taipei County, Taiwan**